


Fle.xi Wandklappsitze

Montageanleitung

zur Selbstmontage auf eigene Verantwortung

optional: Liefer- und Montageservice anfragen hier: service@stuhlpapst.de

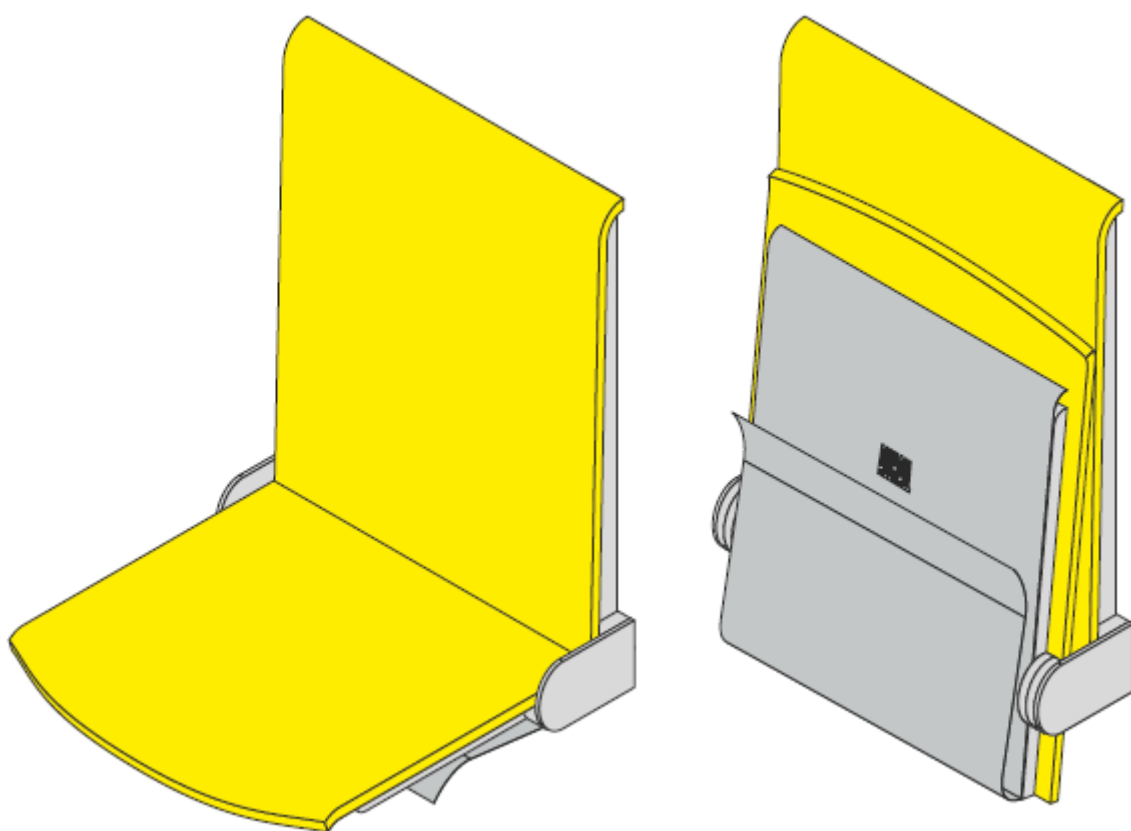


zu jedem Sitz mit Rückenlehne werden 6 Schrauben für die Wandbefestigung geliefert



STUHL PAPST[®]


– FIRST CLASS OBJEKT MÖBEL –

Zur Selbstmontage benötigtes Werkzeug

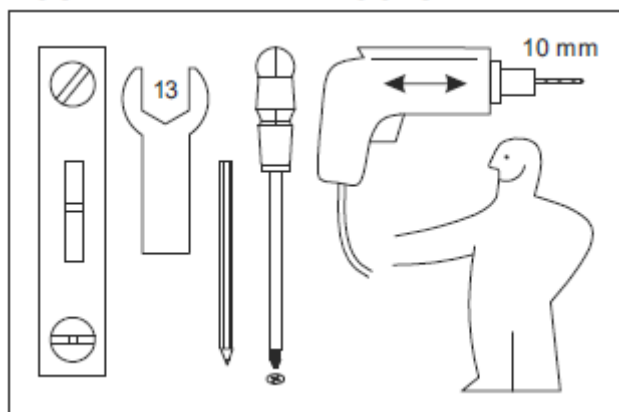

**Wasserwaage, 13-er Schraubenschlüssel, Bleistift, Schraubendreher
einen Hammer und eine Bohrmaschine mit 10 mm Bohrer**

Zur Montage – Vorbereitung die Sitzfläche in waagerechte Position bringen und anschließend die Rückenlehne nach oben schieben, um diese aus dem Trägerrahmen nehmen zu können

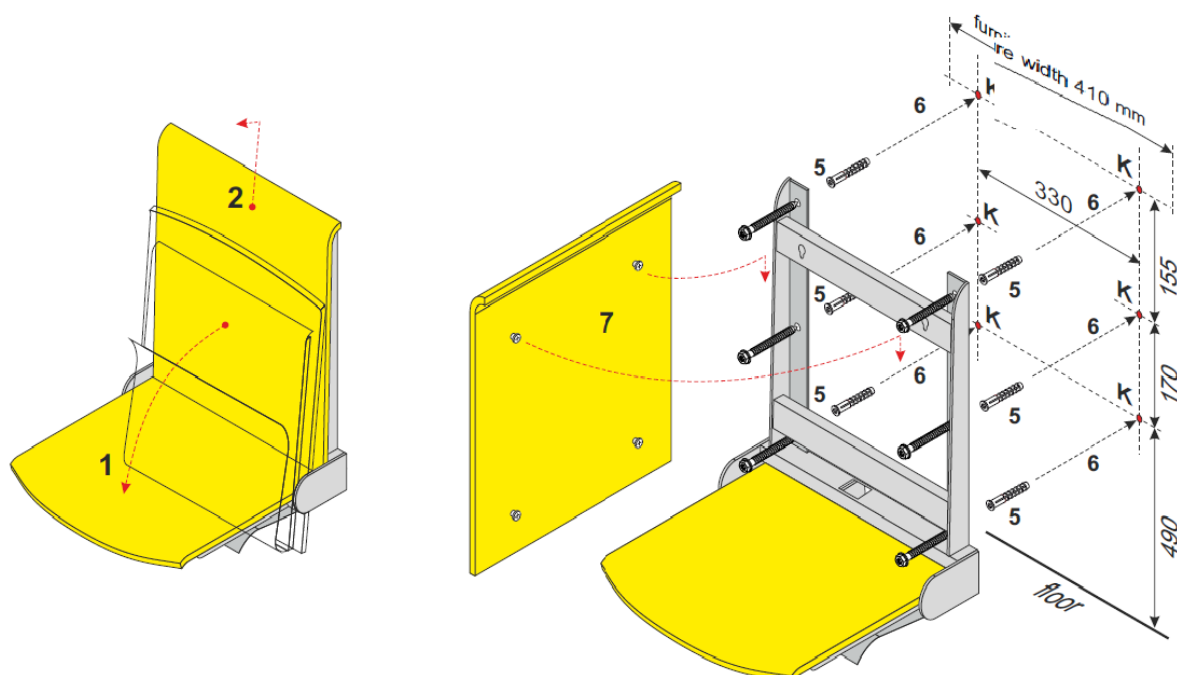

als Nächstes Wandmarkierungen für die K-Löcher vornehmen, dann 65 mm tiefe Löcher bohren. Die Dübel in die Bohrlöcher einfügen und Schrauben (ohne Dübel) durch die Löcher des Rahmens führen. Dann mit dem 13-er Schraubenschlüssel die Schrauben in die Wanddübel schrauben. Anschließend die Rückenlehne wieder zurück in die Ausgangsposition zurückbringen. FERTIG